


Detail E: Bodenanschluss

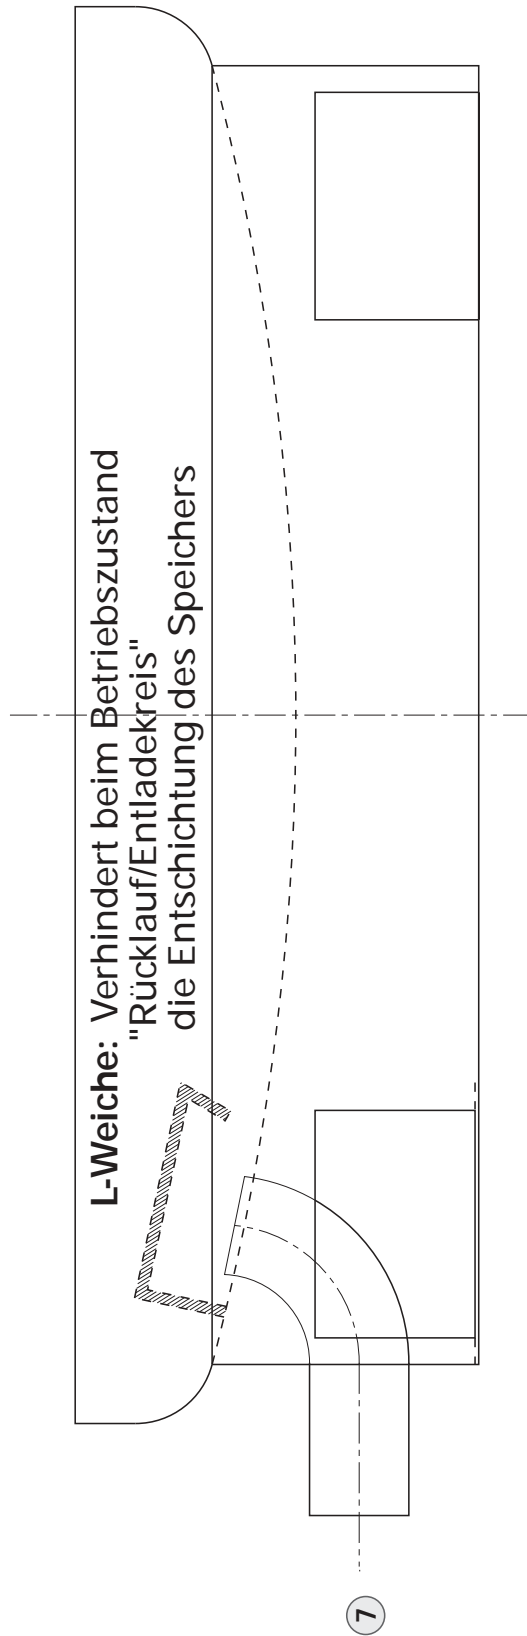

Behälter-Standring-(Fuß)

Der Speicher ist einfach zu transportieren.

7 Anschluss mit Mehrfachfunktion:

- Rücklauf für Beladekreis (- zum Kessel)
- Rücklauf für Entladekreis (- vom Heizkreis)
- Unterste Schwerkraftverbindung zu möglichem Erweiterungsspeicher
- Speicherentleerung am tiefsten Punkt

